

Fraîcheur et hygiène au quotidien

Avec AquaClean 8000*plus*, vous avez choisi une hygiène corporelle moderne avec un confort exigeant. Appréciez en toute simplicité le confort garanti.

Hygiène corporelle moderne

L'AquaClean 8000*plus* nettoie en douceur et efficacement les parties anale et vaginale. Pour vous nettoyer, utilisez seulement la douchette. Vous n'avez pas besoin de vous essuyer avec du papier au préalable. Vous pouvez vous sécher au choix avec du papier toilette, une serviette ou le séchoir intégré.

Utilisation facile

Vous utilisez l'AquaClean 8000*plus* pour la première fois ? Pas le temps de voir les détails techniques ? L'utilisation de l'AquaClean 8000*plus* se fait par la commande fixe ou la télécommande et répond à toutes vos exigences - elle est simple et confortable tout à la fois.

Vous avez encore des questions ? - Nous y répondons avec plaisir !

Nous sommes ravis de pouvoir répondre à vos questions.

Veuillez contacter SVP la société de distribution Geberit concernée.

Remplir la carte de garantie ? - Rien de plus simple sur Internet

Vous avez également la possibilité de remplir votre carte de garantie en ligne :

- www.i-love-water.at
- www.i-love-water.ch
- www.i-love-water.de

Informations importantes

Utilisation conforme

L'AquaClean 8000*plus* est conçu pour nettoyer la partie anale et également la partie vaginale pour les dames grâce à sa douchette pour dames. Si l'appareil est employé à d'autres fins, toutes prétentions de garantie et de responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels sont exclues.

L'AquaClean 8000*plus* a été contrôlé et homologué selon les normes européennes reconnues (SEV / EMV / KIWA / VDE / SVGW / CE / Surveillance LGA).

La déclaration de conformité est à consulter directement auprès de la société de distribution Geberit concernée.

Consignes de sécurité

Modifications

- Il est interdit d'effectuer des modifications ou des installations complémentaires sur l'appareil
- Les réparations doivent être exécutées seulement par des spécialistes formés et autorisés. Des réparations inappropriées peuvent provoquer des accidents, des dommages et des dysfonctionnements
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, il doit être remplacé par un spécialiste

Fonctionnement

- Les personnes, en particulier les enfants, n'ayant pas reçu d'instructions pour utiliser l'AquaClean, doivent être accompagnées
- L'exécution de commande et l'entretien doivent être effectués par l'exploitant ou l'utilisateur exactement comme mentionné dans ce mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz
Puissance absorbée	1000 W
Puissance absorbée standby	1 / 9 (avec chauffe-eau) W
Mode de protection	IP x4
Classe de protection	I
Longueur du câble d'alimentation	70 cm
Débit d'air pour aspiration d'odeurs	10 m ³ /h
Débit d'air du séchoir	12 m ³ /h
Débit d'eau de la douchette anale	2,1 - 5,5 l/min
Débit d'eau de la douchette pour dames	1,4 - 3,0 l/min
Température de l'air, réglage d'usine	45 °C
Température ambiante	20 - 45 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	10 - 39 °C
Plage de température pendant le stockage	-10 - +60 °C
Durée d'activation douchette, réglage d'usine	20 s
Nombre de niveaux de pression pour la douchette	7
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Capacité du chauffe-eau	1,8 l
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Charge siège de WC / couvercle de WC	150 kg

Faire connaissance avec l'AquaClean 8000plus


Éléments

Vue d'ensemble

- 1 Commande fixe
- 2 Interrupteur principal
- 3 Compartiment du filtre à charbon actif
- 4 Volet de maintenance
- 5 Numéro de série
- 6 Tiroir de remplissage pour détergent de buse



- 7 Charnières
- 8 Bras de la douchette
- 9 Bras de séchage
- 10 Détection d'utilisateur

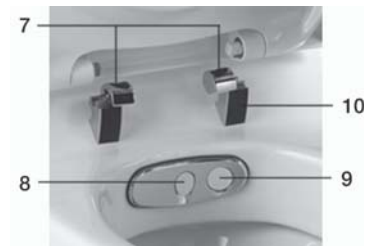

Commande fixe

- 1 Régulateur du jet de la douchette
- 2 Témoin lumineux
- 3 Absorption d'odeurs
- 4 Séchoir
- 5 Douchette
- 6 Compartiment télécommande



Télécommande AquaClean 8000plus pour les réservoirs dissimulés




Affichage

- D1 Température douche / Séchoir
- D2 Température de séchage
- D3 Affichage maintenance
- D4 Affichage de l'état du chauffe-eau
- D5 Affichage remplissage liquide de nettoyage pour buse
- D6 Affichage du changement de filtre
- D7 Absorption d'odeurs
- D8 Séchoir
- D9 Position du jet de douche
- D10 Jet va-et-vient
- D11 Jet massant pulsé
- D12 Intensité du jet de la douche
- D13 Affichage d'erreur
- D14 Profil utilisateur I-III activé

Touches

- 1 Douche
- 2 Régulateur du jet de la douche <->
- 3 Régulateur du jet de la douche <+>
- 4 Absorption d'odeurs
- 5 Séchoir
- 6 Jet va-et-vient
- 7 Position du jet de douche
- 8 Entretien
- 9 Température douche / séchoir
- 11 Jet massant pulsé
- 10 Fonctionnement chauffe-eau
- 12 Profils utilisateur I à III
- 13 Douche pour dames

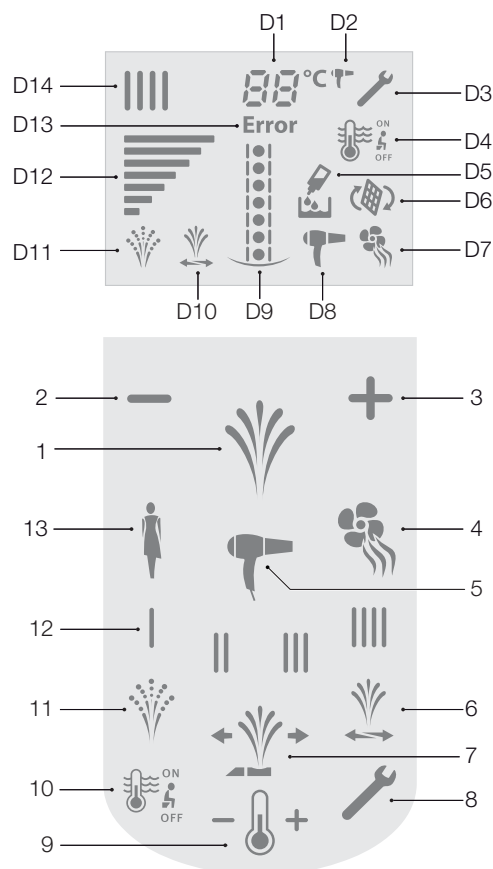

Télécommande AquaClean 8000plus avec réservoir





Affichage

- D1 Température douchette / séchoir
- D2 Température de séchage
- D3 Affichage maintenance
- D4 Affichage de l'état du chauffe-eau
- D5 Affichage remplissage liquide de nettoyage pour buse
- D6 Affichage du changement de filtre
- D7 Absorption d'odeurs
- D8 Séchoir
- D9 Position du jet de douchette
- D10 Jet va-et-vient
- D11 Jet massant pulsé
- D12 Intensité du jet de la douchette
- D13 Affichage d'erreur
- D14 Profil utilisateur I-III activé


Touches

- 1 Douchette
- 2 Régulateur du jet de la douchette <->
- 3 Régulateur du jet de la douchette <+>
- 4 Séchoir
- 5 Absorption d'odeurs
- 7 Position du jet de douchette
- 6 Jet va-et-vient
- 8 Entretien
- 9 Température douchette / Séchoir
- 10 Fonctionnement chauffe-eau
- 11 Jet massant pulsé
- 12 Profils utilisateur I à III
- 13 Chasse d'eau du WC
- 14 Douchette pour dames

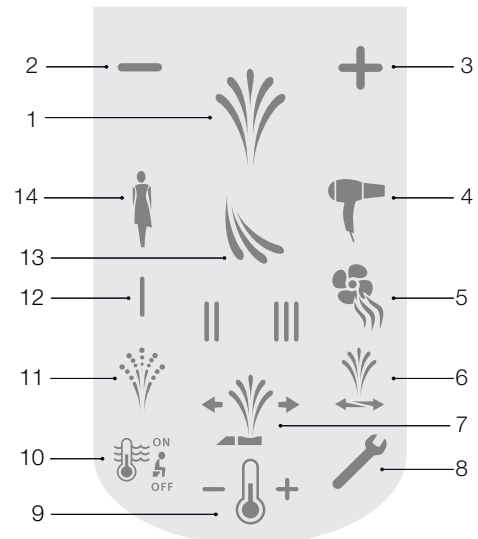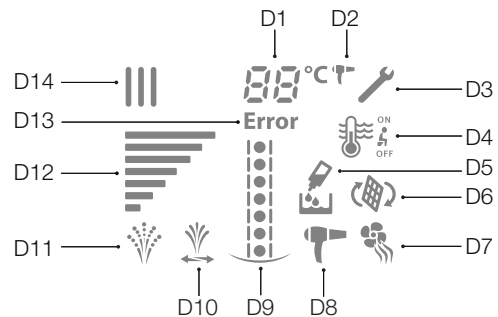

Fonctions


Commande fixe



<Douchette> Démarrage et arrêt

Démarrage : l'appui sur la touche <Douchette> amène le bras de la douchette en position et lance le fonctionnement de la douchette.

Arrêt : appuyer sur la touche <Douchette>. Si aucune touche n'est actionnée, le fonctionnement de la douchette s'arrête automatiquement au bout de 20 secondes.

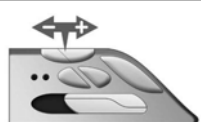

<Régulateur du jet de la douchette> plus ou moins

L'intensité du jet de la douchette anale et pour dames est réglée en déplaçant le poussoir <Régulateur du jet de la douchette> pendant le fonctionnement de la douchette.

Sept niveaux d'intensité sont disponibles pour la douchette.



<Absorption d'odeurs> démarrage et arrêt

Démarrage : appuyer sur la touche <Absorption d'odeurs>.

Arrêt : appuyer de nouveau sur la touche <Absorption d'odeurs>.



<Séchoir> Démarrage et arrêt


Démarrage : appuyer sur la touche <Séchoir>.

Arrêt : appuyer de nouveau sur la touche <Séchoir>.

Témoin lumineux bleu	Signification
Allumé	Le chauffe-eau est en marche (réglage d'usine) ou en mode économique. Le fonctionnement du chauffe-eau ne peut être modifié que via <Fonctionnement chauffe-eau> avec la télécommande.
N'est pas allumé	Le chauffe-eau est arrêté

Témoin lumineux rouge	Signification
Allumé	Remplacer le filtre à charbon actif ou remplir avec du liquide de nettoyage pour buse
Clignote	Message de dérangement (voir chapitre "Dérangements")

Abaissement automatique

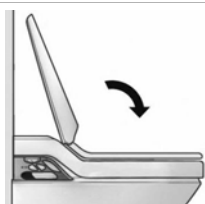

Abaissement automatique siège WC / abattant

Ceci empêche que le siège / l'abattant ne retombe sur la céramique des WC et permet une fermeture silencieuse et lente du siège et de l'abattant.

Télécommande

Activer la télécommande en effleurant une fois une touche au choix. Elle s'éteindra automatiquement 10 minutes après l'utilisation.

Le fonctionnement automatique peut être déclenché aussi facilement avec la télécommande qu'avec la commande fixe.



<Douchette> Démarrage et arrêt

Démarrage : l'appui sur la touche <Douchette> amène le bras de la douchette en position et lance le fonctionnement de la douchette.
Arrêt : appuyer sur la touche <Douchette>. Si aucune touche n'est actionnée, le fonctionnement de la douchette s'arrête automatiquement au bout de 20 secondes.



<Régulateur du jet de la douchette> plus ou moins

L'appui sur la touche <Régulateur du jet de la douchette> permet de régler l'intensité du jet de la douchette anale et pour dames pendant le fonctionnement de la douchette.

Sept niveaux d'intensité sont disponibles pour la douchette.



<Douchette pour dames> Démarrage et arrêt

Démarrage : l'appui sur la touche <Douchette pour dames> amène le bras de la douchette en position et lance la douchette vaginale.
Arrêt : Appuyer de nouveau sur la touche <Douchette pour dames>. Si aucune touche n'est actionnée, le fonctionnement de la douchette s'arrête automatiquement au bout de 20 secondes.



Déclencher <Chasse d'eau du WC>

L'appui sur la touche <Chasse d'eau du WC> déclenche un rinçage complet (6 l).




<Séchoir> Démarrage et arrêt

L'appui sur la touche <Séchoir> démarre ou arrête le séchage.
Lors du séchage, l'air de séchage refroidit peu à peu afin de compenser la sensation de chaud/froid sur la peau.



<Absorption d'odeurs> démarrage et arrêt

L'appui sur la touche <Absorption d'odeurs> active ou désactive l'absorption des odeurs.




<Profil utilisateur> sélection

Appuyer sur la touche <Profil utilisateur> pour activer le profil utilisateur concerné et les paramètres sauvegardés.

En mode standard, pour une meilleure vue d'ensemble, une partie des touches est cachée.

Pour accéder aux touches cachées, ouvrir la télécommande en poussant le couvercle vers le bas.



<Jet massant pulsé> Démarrage et arrêt

L'appui sur la touche <Jet massant pulsé> avant ou pendant la douche active la fonction de massage. Le jet pulsé stimule l'organisme et les fonctions intestinales.

Mode d'emploi Geberit AquaClean 8000plus



<Position du jet de douche> modification

L'appui sur la touche <Position du jet de douche> permet de régler la position du jet de la douche anale et pour dames. Les touches fléchées permettent de positionner le bras de la douche sur 7 positions vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de la stature.



<Jet va-et-vient> Démarrage et arrêt


Démarrage : l'appui sur la touche <Jet va-et-vient> fait avancer et reculer le bras de douche automatiquement. Ainsi l'effet du nettoyage est augmenté.

Arrêt : appuyer de nouveau sur la touche <Jet va-et-vient>.



<Fonctionnement chauffe-eau> modification

Appuyer sur la touche <Fonctionnement chauffe-eau> pour modifier le réglage du chauffe-eau (ON / mode économique / OFF).

- Affichage **ON** : Le chauffe-eau est en marche (réglage d'usine). La température de l'eau est pré-réglée sur 37 °C.
- Mode économique (affichage ) : le chauffe-eau s'allume seulement lorsque la détection d'utilisateur s'est activée. La durée de préchauffage est de 3 - 4 min.
- Affichage **OFF** : Le chauffe-eau est en arrêt.



<Température> réglage pour douche et séchoir

La température pour l'eau de douche et l'air de séchage se règle par appui sur la touche <Choix de la température +> ou <->.

Choisir d'abord la fonction, puis régler la température avec la touche <Température +> ou <->.



<Entretien>

Pour le nettoyage manuel ou le remplacement de la buse.

L'appui sur la touche <Entretien> fait sortir le bras de la douche sans projeter d'eau.

Pour le fonctionnement détaillé, voir « Entretien et remplacement – Nettoyage de la buse de la douche ».

Rangement de la télécommande



La télécommande peut être conservée dans le compartiment sur l'appareil ou dans le support mural.

Modifier les réglages de base

Modifier les réglages de base

Les réglages de base suivants peuvent être modifiés :

- Intensité du jet de la douchette
- Température de l'eau de la douchette
- Position du bras de la douchette
- Température de séchage
- Jet massant pulsé MARCHE / ARRET
- Jet va-et-vient MARCHE / ARRET

- 1 Régler les valeurs souhaitées sur la télécommande
- 2 Appuyer simultanément sur les touches de profil utilisateur <I> et <II> pendant 2 s.

Résultat

Le signal retentit.

Le réglage de base modifié est sauvegardé pour les utilisations ultérieures.

Rétablir les paramètres d'usine

- ▶ Appuyer simultanément sur les touches <Entretien> et <Fonctionnement chauffe-eau> pendant 2 s.

Résultat

Le signal retentit.

Tous les réglages sont réinitialisés aux paramètres d'usine.

Sauvegarder les profils utilisateur

Les réglages individuels de l'AquaClean 8000*plus* peuvent être mémorisés dans un profil utilisateur.

L'AquaClean 8000*plus* à réservoir permet de mémoriser 3 profils utilisateurs. L'AquaClean 8000*plus* pour réservoirs dissimulés permet de mémoriser 4 profils utilisateurs.

Les réglages suivants peuvent être sauvegardés :

- Intensité du jet de la douchette
- Température de l'eau de la douchette
- Position du bras de la douchette
- Absorption d'odeurs MARCHE / ARRÊT
- Température de séchage
- Jet massant pulsé MARCHE / ARRÊT
- Jet va-et-vient MARCHE / ARRÊT



Les réglages peuvent également être modifiés et sauvegardés lorsque la détection d'utilisateur est inactive, c'est-à-dire lorsque personne n'est assis sur le siège de WC.

- 1 Régler les valeurs souhaitées sur la télécommande
- 2 Appuyer sur la touche souhaitée <Profil utilisateur> (I - III ou IIII) pendant 2 s

Résultat

Le signal retentit.

Les réglages sont sauvegardés sous le profil utilisateur correspondant.

Commande



L'AquaClean 8000*plus* ne fonctionne que lorsque la détection d'utilisateur est activée, c'est-à-dire lorsqu'une personne est assise sur l'appareil. L'AquaClean 8000*plus* peut toujours être utilisé comme un WC normal.

Utilisation de la douchette anale

Conditions requises

Les fonctions d'absorption d'odeurs et séchoir sont activées sur la commande fixe.



La buse de la douchette est nettoyée automatiquement à l'eau claire avant et après chaque fonctionnement de la douchette.

- 1 Ouvrir l'abattant et s'asseoir sur le WC → la détection d'utilisateur est activée
- 2 <L'absorption des odeurs> démarre automatiquement
- 3 Appuyer sur la touche <Douchette> sur la commande fixe ou la télécommande → le bras de la douchette se déploie et la douche démarre



Pendant le fonctionnement de la douchette, les fonctions suivantes sont disponibles sur la **commande fixe**

- <Régulateur du jet de la douchette +> ou <-> → pour réguler l'intensité du jet

Pendant le fonctionnement de la douchette, le jet d'eau refroidit peu à peu.



Pendant le fonctionnement de la douchette, les fonctions suivantes sont disponibles sur la **télécommande**

- <Régulateur du jet de la douchette +> ou <-> → pour réguler l'intensité du jet
- <Jet massant pulsé> → pour un jet d'eau pulsé
- <Position de la douchette> vers l'avant ou l'arrière → pour positionner le bras de la douchette
- <Jet va-et-vient> → pour faire avancer et reculer le bras de la douchette automatiquement
- <Choix de la température +> ou <-> → pour réguler la température de l'eau

- 4 La douche s'arrête automatiquement après 20 s → le bras de la douchette rentre. Pour l'arrêter avant, appuyer de nouveau sur la touche <Douchette>

Mode d'emploi Geberit AquaClean 8000*plus*

- 5 Le séchoir démarre automatiquement après le fonctionnement de la douchette. L'appui sur la touche <Séchoir> → démarre ou arrête le séchage.



- 6 Se lever et fermer l'abattant

i Lorsque vous quittez l'AquaClean 8000*plus*, le WC revient automatiquement aux réglages de base.

- 7 Déclenchement du rinçage



- i** AquaClean 8000*plus* pour les réservoirs dissimulés :
- appuyer sur la plaque de déclenchement au mur (chasse d'eau avec quantité maximale et / ou partielle)
- AquaClean 8000*plus* avec réservoir :
- appuyer sur la touche de déclenchement sur le réservoir (grosse touche de déclenchement pour chasse d'eau avec quantité maximale et les deux touches de déclenchement pour chasse d'eau avec quantité partielle) ou
 - appuyer sur la touche <Chasse d'eau du WC> de la télécommande

Utilisation de la douchette vaginale

Conditions requises

Les fonctions d'absorption d'odeurs et séchoir sont activées sur la commande fixe.

i La buse de la douchette est nettoyée automatiquement à l'eau claire avant et après chaque fonctionnement de la douchette.


- 1 Ouvrir l'abattant et s'asseoir sur le WC → la détection d'utilisateur est activée
- 2 <L'absorption des odeurs> démarre automatiquement
- 3 Appuyer sur la touche <Douchette pour dames> sur la télécommande → le bras de la douchette se déploie et la douche vaginale démarre



Mode d'emploi Geberit AquaClean 8000*plus*

Pendant le fonctionnement de la douchette, les fonctions suivantes sont disponibles sur la **commande fixe**

- <Régulateur du jet de la douchette +> ou <-> → pour réguler l'intensité du jet
- Pendant le fonctionnement de la douchette, le jet d'eau refroidit peu à peu.



Pendant le fonctionnement de la douchette, les fonctions suivantes sont disponibles sur la **télécommande**

- <Régulateur du jet de la douchette +> ou <-> → pour réguler l'intensité du jet
- <Jet massant pulsé> → pour un jet d'eau pulsé
- <Position de la douchette> vers l'avant ou l'arrière → pour positionner le bras de la douchette
- <Jet va-et-vient> → pour faire avancer et reculer le bras de la douchette automatiquement
- <Choix de la température +> ou <-> → pour réguler la température de l'eau

- 4 La douche s'arrête automatiquement après 20 s → le bras de la douchette rentre. Pour l'arrêter avant, appuyer de nouveau sur la touche <Douchette>
- 5 Le séchoir démarre automatiquement après le fonctionnement de la douchette. L'appui sur la touche <Séchoir> → démarre ou arrête le séchage.



- 6 Se lever et fermer l'abattant du WC



Lorsque vous quittez l'AquaClean 8000*plus*, le WC revient automatiquement aux réglages de base.

- 7 Déclenchement du rinçage



AquaClean 8000*plus* pour les réservoirs dissimulés :

- appuyer sur la plaque de déclenchement au mur (chasse d'eau avec quantité maximale et / ou partielle)

AquaClean 8000*plus* avec réservoir :

- appuyer sur la touche de déclenchement sur le réservoir (grosse touche de déclenchement pour chasse d'eau avec quantité maximale et les deux touches de déclenchement pour chasse d'eau avec quantité partielle) ou
- appuyer sur la touche <Chasse d'eau du WC> de la télécommande

Dérangements

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	Prise électrique débranchée	Enficher la prise électrique
	L'interrupteur principal est coupé	Brancher l'interrupteur principal
	Le fusible est défectueux dans le répartiteur électrique	Remplacer le fusible dans le répartiteur électrique
	La fenêtre de détection d'utilisateur est encrassée sur le capot supérieur	Nettoyer la fenêtre avec un chiffon doux
	Logiciel	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)
Pas de fonction ni affichage "Error" sur la télécommande	Pas de courant	Faire vérifier la fiche, la prise et l'alimentation par un spécialiste
Pas de fonction sur la télécommande (pas de symboles visibles sur l'affichage)	Les piles sont vides	Changer les piles (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 8000 <i>plus</i>)
	Pas de piles dans le compartiment	Mettre les piles (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) en place (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 8000 <i>plus</i>)
	Les piles sont mal insérées	Insérer les piles correctement. Respecter la polarité (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 8000 <i>plus</i>)
	Pas de liaison entre l'AquaClean 8000 <i>plus</i> et la télécommande	Maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 8000 <i>plus</i> et remettre les piles en place
	La télécommande est défectueuse	Remplacer la télécommande
La température de l'eau de la douchette est trop froide ou trop basse	Le chauffage de l'eau n'est pas en marche	<Fonctionnement chauffe-eau> sur la télécommande avec ON
	Durée de préchauffage insuffisante du chauffe-eau en mode économique	<Fonctionnement chauffe-eau> sur la télécommande avec ON
	Logiciel	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)
L'absorption des odeurs ne fonctionne pas	Démarrage automatique de l'absorption des odeurs désactivé	Activer l'absorption des odeurs sur la commande fixe
Le séchoir ne se met pas en marche	Démarrage automatique du séchoir désactivé	Activer le séchoir sur la commande fixe
La soufflerie du séchoir est trop faible	Le bras de séchage est monté à l'envers	Monter correctement le bras de séchage

Mode d'emploi Geberit AquaClean 8000*plus*

Dérangement	Cause	Remèdes
Le jet de la douchette est trop faible / pas d'eau	L'intensité du jet de la douchette est trop faible	Augmenter l'intensité du jet
	Buse de la douchette bouchée ou entartrée	Appuyer sur la touche <Entretien> Nettoyer / remplacer la buse de la douchette. Sans la buse de la douchette, rincer au degré le plus puissant afin d'éliminer les particules de tartre du chauffe-eau. Dès qu'il n'y a plus que de l'air qui sort, arrêter la douchette et remettre la buse en place.
Le bras de la douchette ne rentre pas	Coupure de courant pendant l'utilisation	Rétablir l'alimentation électrique. Le bras de douchette rentre automatiquement.
	L'AquaClean 8000 <i>plus</i> est défectueux	Eteindre l'interrupteur principal et contacter le service après-vente
Le bras de séchage ne revient pas entièrement en position	Le bras de séchage n'est pas enclenché	Enclencher le bras de séchage dans son guide
L'abaissement automatique ne fonctionne pas	Système hydraulique défectueux	Contacteur le service après-vente
Mauvaises odeurs malgré l'absorption d'odeurs	Le filtre à charbon actif est usagé	Remplacer le filtre à charbon actif (N° de réf. 250.022.00.1)
Bruit de cliquetage après l'utilisation	Plus de liquide de nettoyage pour buse	Contrôler le niveau et ajouter du liquide de nettoyage pour buse Jetclean 8000 (N° de réf. 250.028.00.1)
De l'eau coule en permanence dans la cuvette de WC	La vanne de rinçage fuit	Contacteur le service après-vente
De l'eau coule sur le sol	Présence d'une fuite	Couper l'interrupteur principal Couper l'arrivée d'eau, fermer le robinet équerre Débrancher la prise électrique et contacter le service après-vente
Témoin lumineux rouge sur la commande fixe allumé	Filtre à charbon actif usagé et / ou plus de liquide de nettoyage pour buse (voir affichage sur la télécommande, symbole clignotant)	Remplacer le filtre à charbon actif (N° de réf. 250.022.00.1) et / ou ajouter du liquide de nettoyage pour buse Jetclean 8000 (N° de réf. 250.028.00.1)
Témoin lumineux rouge sur la commande fixe clignote et affichage "Error" sur la télécommande	Un élément de sécurité a déconnecté temporairement l'AquaClean 8000 <i>plus</i>	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)

Nettoyage et remplacement



ATTENTION

Des produits de nettoyage non appropriés peuvent endommager la surface.

- ▶ Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'outils abrasifs tels que des éponges qui grattent, ni de produits de nettoyage agressifs à base de chlore, de solvant ou d'acide.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

Nettoyage du siège, de l'abattant et des parties du coffrage de WC

Tenez compte de ces quelques conseils de nettoyage simples afin d'apprécier chaque jour la qualité et le confort de votre AquaClean 8000plus.

- 1 Nettoyer les éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide
- 2 Rincer à l'eau après le nettoyage
- 3 Sécher les éléments avec un chiffon doux

Nettoyage de la céramique des WC

- ▶ Nettoyer la céramique des WC à l'aide d'un chiffon doux et humide, le cas échéant, avec un détergent pour bain ou encore un détergent universel doux ne contenant aucun détersif anionique ou acide organique (comme l'acide citrique)

Nettoyer la buse de douche et de séchage



La buse de la douchette peut s'entarter ou se boucher à cause des impuretés de l'eau. Pour le nettoyage, déposer la buse de la douchette quelques heures dans un produit décalcifiant pour WC usuel.

- 1 Relever le siège et l'abattant de WC, appuyer sur la touche <Entretien> → le bras de la douchette sort sans projeter d'eau



Mode d'emploi Geberit AquaClean 8000*plus*

- 2 Fixer le bras de la douchette d'une main et retirer avec précaution la buse de la douchette de l'autre




- 3 Nettoyer et détartrer la buse de douchette ou utiliser la buse de rechange
- 4 Appuyer sur la touche <Entretien> → le bras de la douchette revient en position initiale et le séchoir sort sans que l'air de soufflage soit activé.
- 5 Tourner le bras de séchage de 90° vers la gauche et le sortir de son guide.



- 6 Nettoyer les ouvertures du bras de douche et du bras de séchage
- 7 Nettoyer le bras de séchage et la buse de séchage à l'eau courante
- 8 Pousser le bras de séchage nettoyé avec la buse de séchage remplacée ou nettoyée dans le guide et tourner de 90° vers la droite jusqu'à la butée
- 9 Appuyer sur la touche <Entretien> → le bras de séchage revient en position initiale
- 10 Remettre la buse de la douchette nettoyée ou la nouvelle buse en position, directement dans l'ouverture du bras de douchette

Remplacement du filtre à charbon actif

 Si ce symbole clignote sur la télécommande et que le témoin lumineux rouge est allumé sur la commande fixe, le filtre à charbon actif doit être remplacé.

- 1 Ouvrir le volet de maintenance



- 2 Ouvrir le compartiment du filtre à charbon actif



- 3 Retirer le filtre usé et le jeter
- 4 Mettre un nouveau filtre en place



- 5 Refermer le compartiment du filtre à charbon actif



- 6 Refermer le volet de maintenance

Remplacement des piles de la télécommande

Conditions requises

Il est important de se tenir près de l'AquaClean 8000*plus* pendant le changement des piles pour qu'il détecte la télécommande.

- Pousser le couvercle de la télécommande jusqu'à la butée. Appuyer sur la butée et retirer le couvercle. Remplacer les piles (3 x 1,5 V, type AAA). Respecter la polarité



Ajouter du liquide de nettoyage pour buses Jetclean 8000



Si ce symbole clignote sur la télécommande et que le témoin lumineux rouge est allumé sur la commande fixe, il faut ajouter du liquide de nettoyage de buses. Si le plein de liquide de nettoyage de buses n'est pas fait, la buse ne sera nettoyée qu'avec de l'eau.

Conditions requises

L'AquaClean 8000*plus* doit être activé.

- 1 Ouvrir le volet de maintenance



- 2 Sortir le tiroir de remplissage



**ATTENTION**

Du liquide de nettoyage pour buse peut couler.

- ▶ Ne pas presser la bouteille de recharge

- 3 Retirer la cape de fermeture du liquide de nettoyage pour buses, positionner au niveau du tiroir de remplissage et remplir.



- 4 Rentrer le tiroir de remplissage




- 5 Refermer le volet de maintenance

Démontage / montage du siège et de l'abattant de WC

Le siège et l'abattant de WC peuvent être démontés pour le nettoyage.

- 1 Relever le siège et l'abattant et déverrouiller les deux charnières de fixation en appuyant (1) et poussant (2)

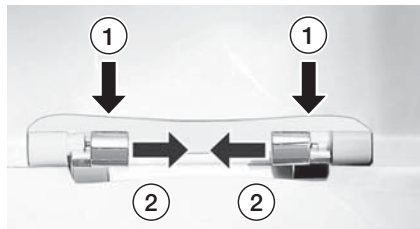

- 2 Relever le siège et l'abattant de l'AquaClean 8000*plus*



- 3 Replacer le siège/l'abattant dans la fixation à l'issue du nettoyage et refermer les deux charnières de fixation en les poussant vers l'extérieur



- 4 Fermeture du siège et de l'abattant de WC

Environnement

Substances et élimination

Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Restriction of Hazardous Substances). Cela signifie que celui-ci ne contient pas de substances nocives pour l'environnement comme du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome VI.

En référence à la directive européenne 2002/96/CE Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (Waste Electrical and Electronic Equipment), également appelée DEEE, les fabricants d'appareils électriques sont astreints à reprendre les appareils usagés et à les éliminer correctement.

Geberit AquaClean n'est pas soumis à cette norme. En qualité de précurseur pour l'environnement, Geberit définit un signe positif et applique volontairement ces exigences sur l'ensemble de ses appareils.

Tous les anciens appareils peuvent être restitués gratuitement à Geberit en vue d'une élimination appropriée ou pour être recyclés. Cette règle est valable aussi bien pour les pays de l'UE que pour la Suisse et la Norvège.

Renseignez-vous sur les centres de collecte auprès de la société de distribution Geberit compétente ou sur le site Internet du pays concerné.

La collecte et le recyclage séparés des anciens appareils électriques contribuent à la protection de l'environnement et de la santé pour l'homme.

Garantie

Conditions de garantie

La garantie ci-après vient en complément de la garantie légale en cas de défaut assurée par votre vendeur et ne s'y substitue pas. La société Geberit distributrice du produit (« Geberit ») prend en charge la garantie de fabricant suivante vis-à-vis de l'utilisateur final concernant le Geberit AquaClean (« Produit ») spécifié sur la carte de garantie avec le numéro de série:

- 1 Pendant deux ans, à compter de la date du montage du produit chez l'utilisateur final (« durée de la garantie »), Geberit garantit que le produit ne présentera aucun défaut de matériel ou de production.
- 2 Cette garantie ne donne droit à des réclamations que si:
 - le produit a été installé et mis en service par une entreprise sanitaire ou un des services après-vente autorisés par Geberit.
 - le défaut du produit n'a pas été causé par un montage ou une utilisation inappropriés, ou bien par un entretien ou une maintenance insuffisants,
 - aucune modification n'a été effectuée sur le produit, et aucune pièce n'a été enlevée, remplacée ou si aucune installation complémentaire n'a été ajoutée
 - si l'utilisateur final a envoyé la carte de garantie ci-jointe à la société Geberit après l'avoir entièrement remplie sous 10 jours ouvrables à compter de la date du montage. En renvoyant la carte de garantie, l'utilisateur final accepte ces conditions de garantie
- 3 Si un défaut de matériel ou de production devait survenir pendant la durée de la garantie (« cas de garantie »), Geberit fera effectuer les réparations ou le remplacement des pièces défectueuses gratuitement par un service après-vente Geberit ou un service après-vente mandaté par Geberit. Toute autre réclamation de la part de l'utilisateur final vis-à-vis de Geberit est exclue.
- 4 Lorsque la durée de la garantie est écoulée, tous les droits de l'utilisateur final découlant de cette garantie sont rendus nuls. Il en est de même pour toutes les pièces du produit sans exception réparées ou remplacées pendant la durée de la garantie.
- 5 Cette garantie est uniquement placée sous l'autorité du droit matériel du pays dans lequel Geberit a son siège social. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue. Seul le tribunal situé au siège de Geberit est responsable de régler tous les contentieux issus de cette garantie.